




MANUAL DE USUARIO

FILTRO MANUAL METÁLICO FY EFECTO CICLÓNICO

Número de serie: _____

Fecha de adquisición: _____

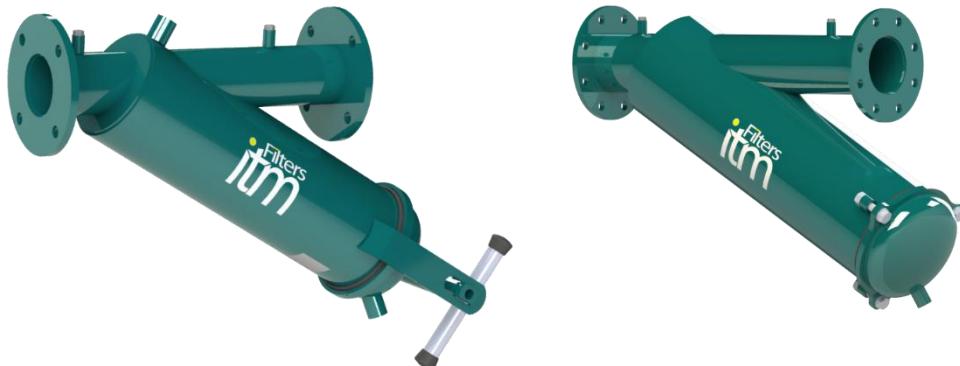

ÍNDICE

1.	Introducción	1
1.1	Identificación del filtro	1
1.2	Conceptos básicos	1
2.	Ficha técnica.....	2
2.1	Filtro en Y - Efecto Ciclónico Metálico (FY-EC)	2
2.2	Filtro en Y - Efecto Ciclónico – Caudales en función de los orificios tapados	3
2.3	Características Técnicas de Fabricación	5
3.	Instalación	5
4.	Funcionamiento y mantenimiento.....	5
5.	Recambios	6
5.1	Despiece Filtro en Y – Efecto Ciclónico (FY-EC)	6
6.	Garantía de producto	7

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar, queremos agradecerle la adquisición de este filtro, resultado del trabajo de un grupo de personas comprometidas con ofrecer la solución correcta a cada proceso de filtración. Todos los productos diseñados y fabricados por *ITM Filters* cumplen con los requisitos autoimpuestos de calidad, eficiencia y durabilidad. Esta filosofía queda acreditada mediante la certificación por parte de organismos externos.

La mayor eficiencia del sistema se obtiene con un correcto funcionamiento y mantenimiento, por favor siga adecuadamente las indicaciones de este manual durante toda la vida del producto. Le invitamos a que visite nuestra página web: www.itmfilters.com para obtener más información sobre nuestros productos y nuestras políticas de empresa.

1.1 Identificación del filtro

El filtro está identificado con la siguiente pegatina de características generales:



IMAGEN 1

1.2 Conceptos básicos

Superficie de filtración: Plano que permite el paso del agua mientras retiene las partículas en suspensión.

Caudal recomendado: La filtración óptima debe tener en cuenta la calidad del agua de origen y la aplicación que tiene. La aplicación del agua se divide en 2 sectores, los cuales tienen unos caudales máximos teóricos. La sectorización corresponde con la tipología de riego:

- Sector 1: Riego por goteo - Malla 125 µm.
- Sector 2: Riego por aspersión - Malla Ø2 mm.

Pérdida de carga: Es la diferencia de carga producida entre dos puntos de un mismo caudal. La fricción del agua con el medio filtrante produce una pérdida de energía. Las sustancias diluidas quedan atrapadas en la malla generando una disminución de la capacidad filtrante, lo que provoca un aumento en la pérdida de carga.

La medición de la pérdida de carga se lleva a cabo mediante una toma de presión en el colector de entrada y otra en la de salida.

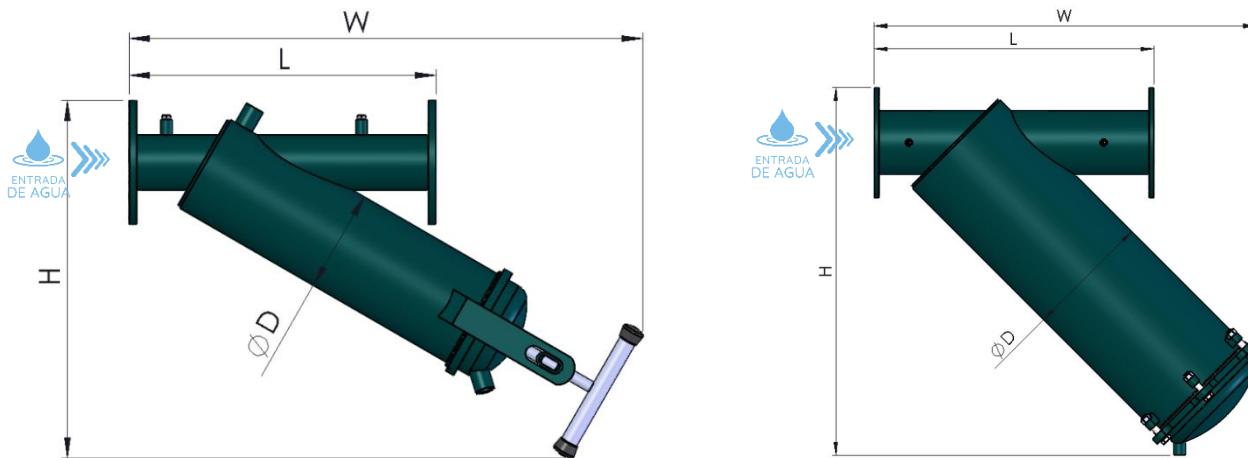
2. FICHA TÉCNICA**2.1 Filtro en Y - Efecto Ciclónico Metálico (FY-EC)**

IMAGEN 2

**Presión de trabajo
máx. 10 kg/cm²**

MODELO	ØI/ØO	Caudal (m ³ /h)	Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (kg)	Apertura filtro	Dimensiones (mm)			
		Cartucho Malla (Goteo)				ØD	L	H	W
FY-EC-2"-M	Rosca Macho 2"	39	1500	12	Palomilla	165	450	503	672
FY-EC-3"-M	Brida 3"	57	2006	21	Palomilla	165	495	577	830
FY-EC-4"-M	Brida 4"	66	3160	38	Tornillos	220	695	710	1139
FY-EC-5"-M	Brida 5"	66	3160	39	Tornillos	220	695	685	1005
FY-EC-6"-M	Brida 6"	120	5579	66	Tornillos	323	725	924	990

*Consultar para otras presiones

TABLA 1

2.2 Filtro en Y - Efecto Ciclónico – Caudales en función de los orificios tapados

- Caudales FY-2" – CIC Presión Diferencial 0,5 kg/cm²

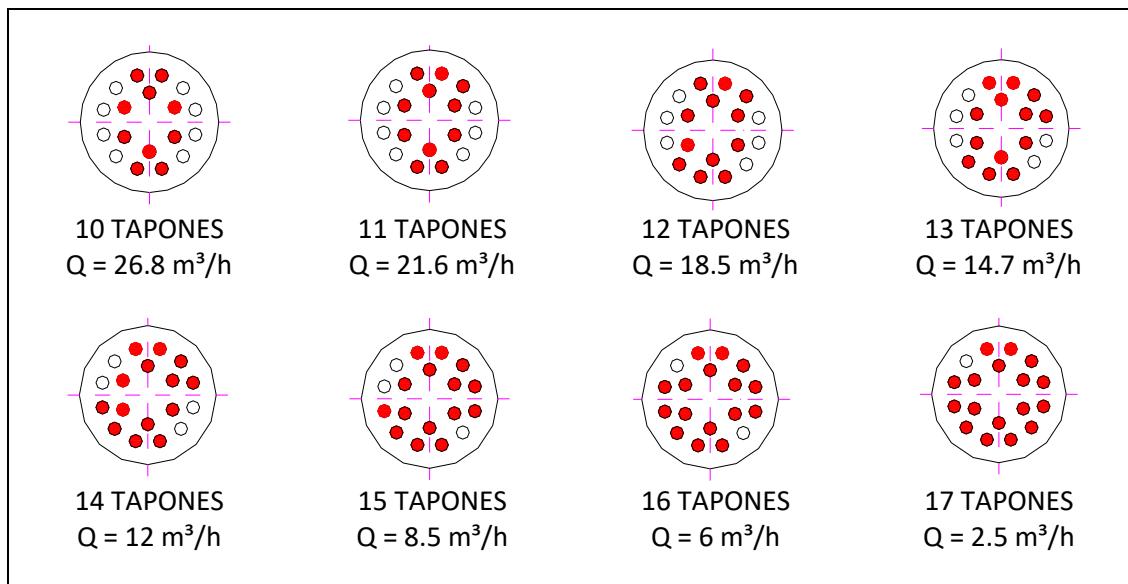


TABLA 2

- Caudales FY-3" – CIC Presión Diferencial 0,5 kg/cm²

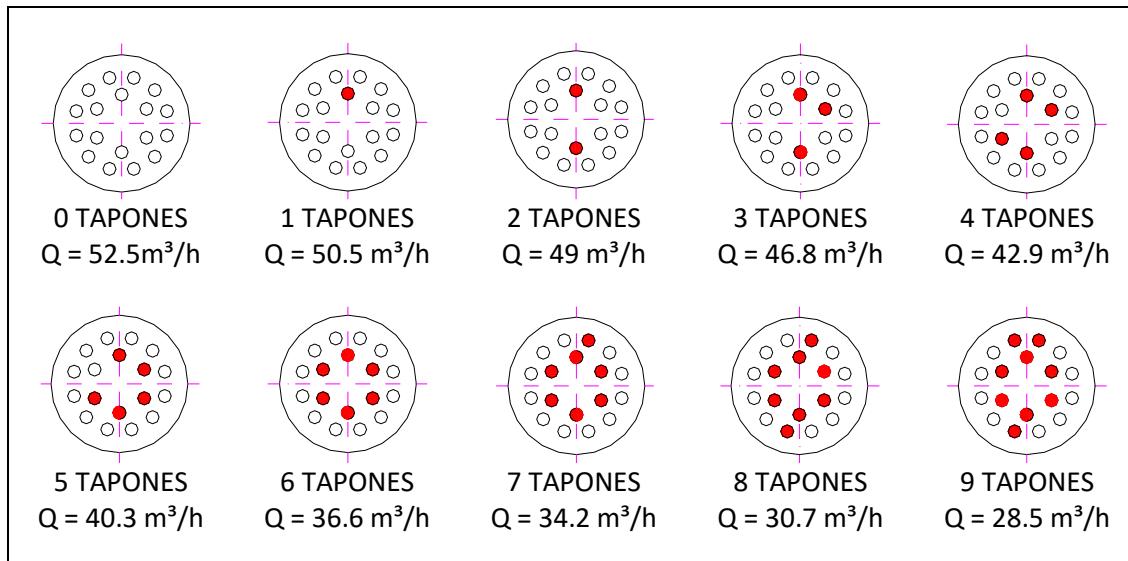


TABLA 3

- Caudales FY-4" y FY-5"- CIC Presión Diferencial 0,5 kg/cm²**

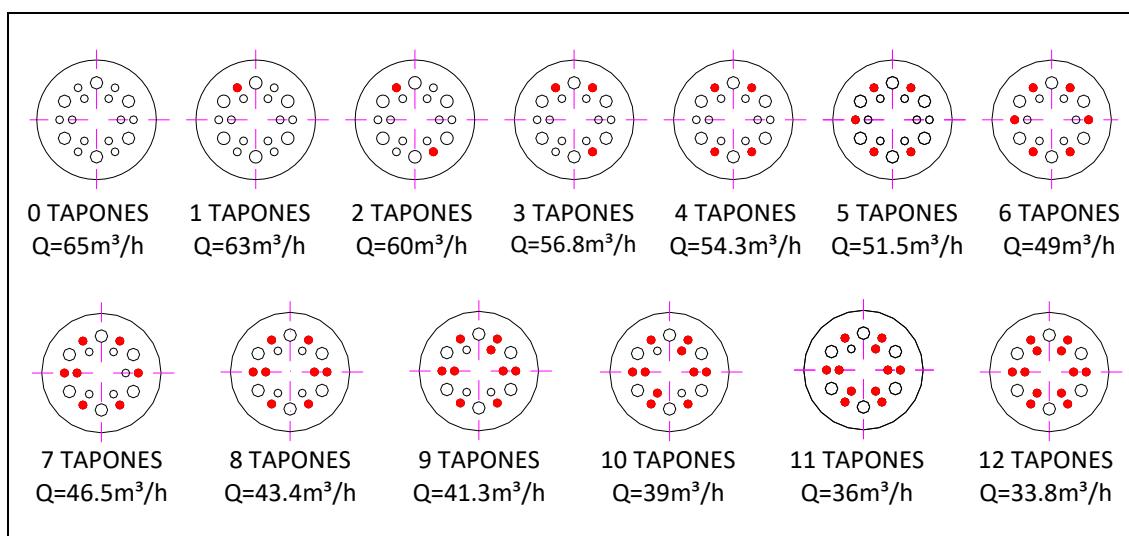


TABLA 4

- Caudales FY-6" – CIC Presión Diferencial 0,5 kg/cm²**

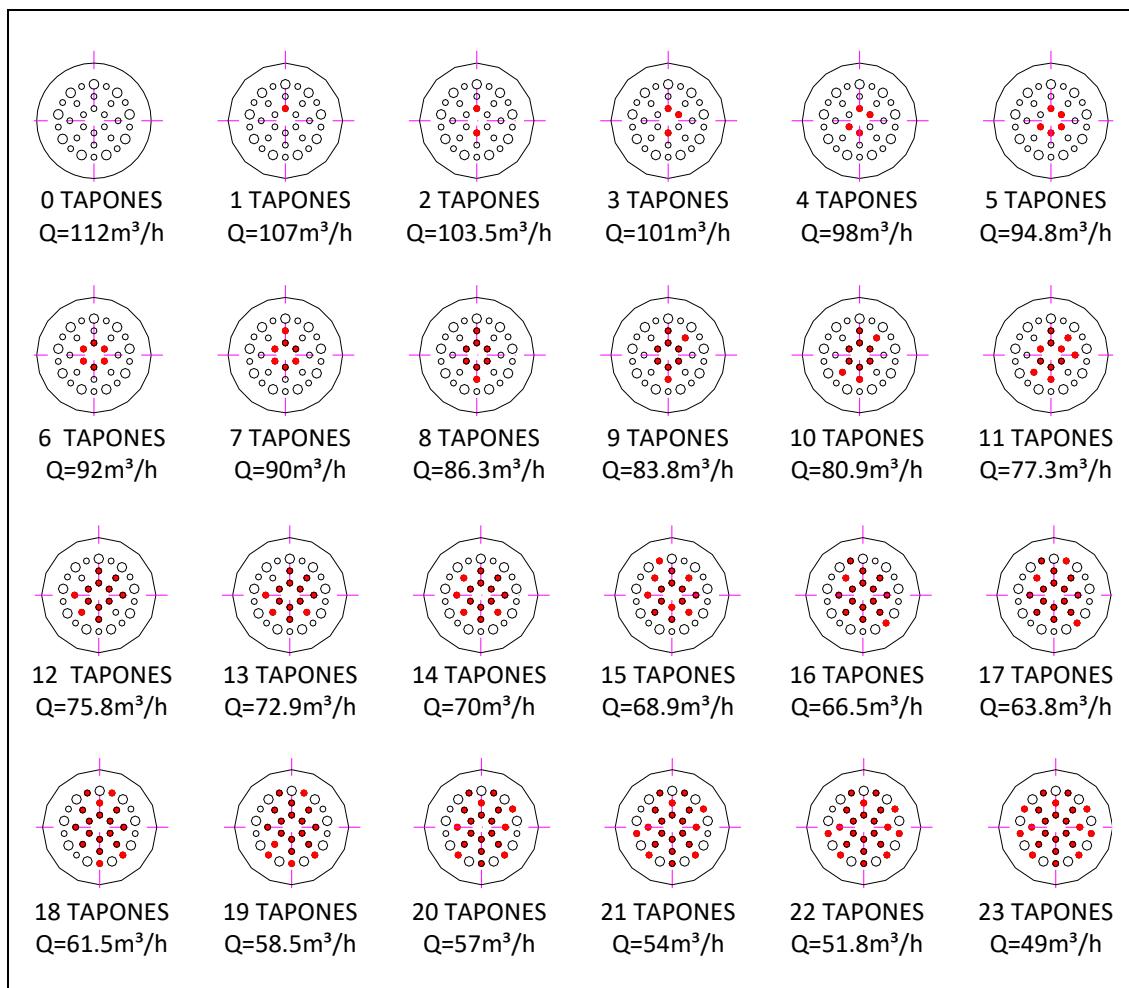


TABLA 5

2.3 Características Técnicas de Fabricación

- Materiales:
 - o Componentes metálicos en acero al carbono.
 - o Tornillería cincada 8.8.
 - o Cartucho de malla: Estructura de PVC con malla filtrante de Acero Inoxidable AISI-316. Grado de filtración: 125 micras.
 - o Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - o Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - o Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - o Temperatura máxima de funcionamiento 50ºC.

3. INSTALACIÓN

1. Asegurarse de que la dirección de flujo del filtro es la correcta.
2. Colocar los colectores de entrada y salida fijando las bridas con sus correspondientes juntas.
3. Colocar los manómetros de presión, uno en el colector de entrada y otro en el colector de salida del agua.
4. Realizar una primera limpieza manual de la malla filtrante.
5. Comprobar que las uniones están bien ajustadas, abrir el suministro de agua y verificar que no hay ninguna fuga.
6. Filtrado. Abrir el paso del agua al caudal recomendado y a una presión de trabajo de 10 kg/cm².
7. Proceder a la limpieza del filtro cuando los manómetros indiquen una diferencia de presión igual o superior a 0,5 kg/cm².
8. Limpieza. Desconectar el flujo de agua y abrir el filtro, según el modelo aflojando la manivela o los tornillos. Quitar la tapa y extraer el filtro, limpiarlo aplicando agua a presión en su superficie exterior y utilizar un cepillo de cerdas por la parte interior si fuera necesario. Volver a colocar y cerrar el filtro asegurando que la tapa queda bien ajustada.


4. FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

El filtrado mediante malla consiste en la separación física entre el agua y las sustancias que se encuentren suspendidas en ella. Cuando el filtro de malla se colmata produce una diferencia de presión entre la entrada y la salida de agua. El ciclo de limpieza manual es necesario al alcanzar una diferencia de presión de 0.5 Kg/cm². El agua pasa de la zona interna del filtro a la externa causando la acumulación de suciedad en la parte interna de la malla.

Mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento: revisión de juntas y repaso de pintura.


5. RECAMBIO

5.1 Despiece Filtro en Y – Efecto Ciclónico (FY-EC)

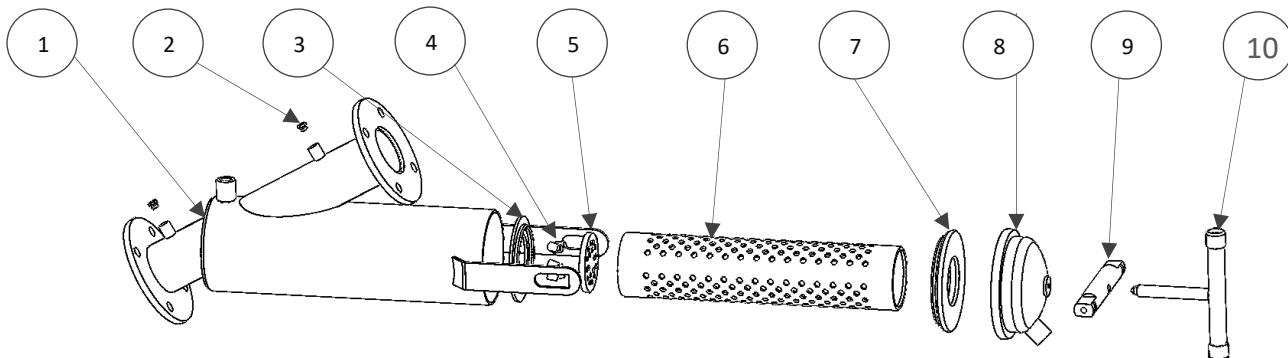

Nº	DENOMINACIÓN	MODELOS FL			
		FY-EC-2		FY-EC-3	
		Ud.	Cód.	Ud.	Cód.
1	Cuerpo	1	FY-EC-2-02	1	FY-EC-3-02
2	Tapón 1/4 "	2	-	2	-
3	Junta inferior	1	FY-2-08	1	FY-2-08
4	Tapón	-	FY-EC-2-08-01	-	FY-EC-2-08-01
5	Disco Efecto Ciclónico	1	FY-EC-2		FY-EC-2
6	Cartucho Malla-Goteo	1	FY-EC-2-04	1	FY-EC-3-04
7	Cartucho ø2 -Aspersión	1	FY-EC-2-03	1	FY-EC-3-03
8	Junta superior	1	FY-2-09	1	FY-2-09
9	Tapa	1	FY-EC-2-05	1	FY-EC-2-05
10	Travesaño	1	FY-2-07	1	FY-2-07
10	Palomilla	1	FY-2-06	1	FY-2-06

TABLA 6

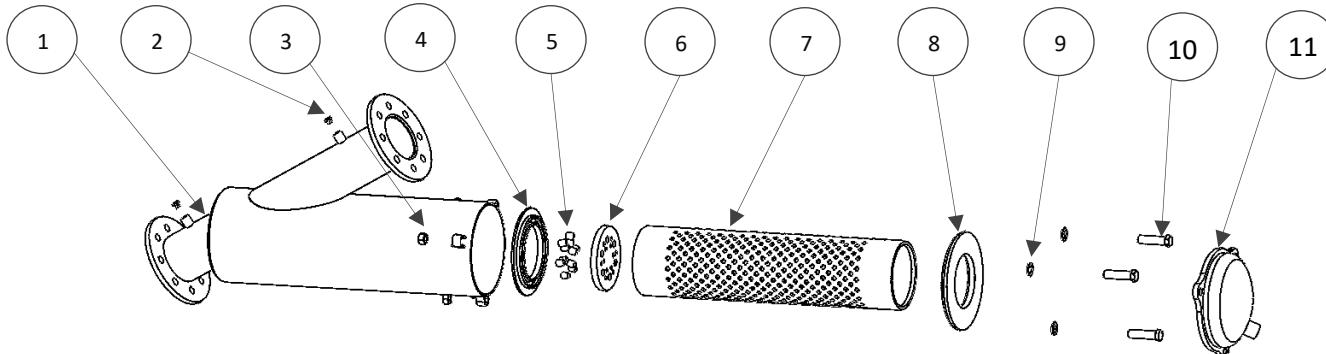

Nº	DENOMINACIÓN	MODELOS FL					
		FY-EC-4-220		FY-EC-5		FY-EC-6	
		Ud.	Cód.	Ud.	Cód.	Ud.	Cód..
1	Cuerpo	1	FL-4-220-02	1	FL-5-02	1	FL-6-02
2	Tapón	2	-	2	-	2	-
3	Tuerca hex. M16	3	DIN934	3	DIN934	6	DIN934
4	Junta inferior	1	FY-4-220-08	1	FY-4-220-08	1	FY-6-08
5	Tapón	-	FY-EC-2-08-01	-	FY-EC-2-08-01		
6	Disco Efecto Ciclónico	1	FY-EC-2		FY-EC-2		
7	Cartucho Malla-Goteo	1	FY-4-220-04	1	FY-5-04	1	FY-6-04
7	Cartucho ø2 -Aspersión	1	FY-4-220-03	1	FY-5-03	1	FY-6-03
8	Junta superior	1	FY-4-220-09	1	FY-4-220-09	1	FY-6-09
9	Arandela plana D16	3	DIN125	3	DIN125	6	DIN125
10	Tornillo hex. M16	3	DIN933	3	DIN933	6	DIN933
11	Tapa	1	FY-4-220-05	1	FY-4-220-05	1	FY-6-05

TABLA 7

6. GARANTÍA DE PRODUCTO

1. Todos los productos de ITM FILTERS tienen una garantía de 1 año desde la fecha de su facturación.
2. El recambio de piezas defectuosas está cubierto por la garantía, siendo necesario indicar el número de serie y permitir la comprobación por nuestro personal.
3. Tener en cuenta el manual de usuario para la instalación del producto y para comprobar en las tablas técnicas los parámetros de funcionamiento.
4. Para obtener una correcta filtración el tamaño del elemento filtrante ha de ser inferior al de las sustancias suspendidas en el agua a filtrar.
5. Esta garantía no se aplicará en caso de daños o defectos producidos en el producto como resultado o relacionados con:
 - i. Rotura, eliminación o manipulación de la etiqueta identificativa del producto.
 - ii. Uso indebido o no autorizado del producto por parte del comprador.
 - iii. Un montaje o instalación inadecuado que no corresponda con el establecido por ITM FILTERS.
 - iv. Las limpiezas periódicas pertinentes.
 - v. El uso de agua que no cumpla con la calidad establecida o fuera de las especificaciones indicadas en las tablas técnicas.
 - vi. Un uso de caudal discordante con la calidad de agua según los parámetros definidos en las tablas técnicas.
 - vii. Presiones que difieran de la presión de trabajo establecida.
 - viii. El desgaste de los materiales producidos por fatiga, abrasión o altas temperaturas.
 - ix. Cualquier alteración, modificación o reparación de los productos, excepto los realizados por ITM FILTERS y sus representantes técnicos.
 - x. Daños producidos durante el transporte del producto.
 - xi. Daños de terceros, robos o vandalismo.
6. En ITM FILTERS estamos comprometidos con la calidad, es por ello que tenemos las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además, durante la fabricación de nuestros filtros tenemos establecido un control de calidad propio en el que nos aseguramos que el producto cumple con todos los requisitos de calidad de forma óptima. En caso de observar algún defecto, por favor contacte con su vendedor.
7. Para cualquier reclamación es imprescindible la presentación de este documento, el código de serie del producto correspondiente y la factura de compra.



ITM WATER SYSTEMS, S.A.

Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05